



DIST-EX2

LED antipanik svetiljka



RoHS



UVOD:


DIST-EX2 antipanik svetiljka pogodna za razne montaže, visokih performansi osvetljenja. Svetiljke sa automatskim ili manuelnim test modom. Razne vrste piktograma.

KARAKTERISTIKE:

- Kompaktan dizajn
- Montaža na zid, plafon, bočne nosače, spuštено naplafon
- Auto test ili manuelni (opcija)
- Jednostrani ili obostrani piktogram



Dimenzije:

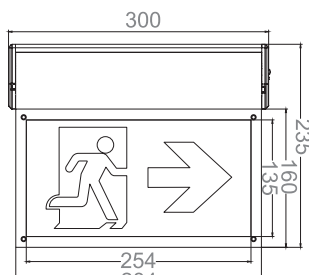

Bočna montaža

Montaža na zid

Montaža na plafon

Lista modela svetiljki:

Model	DIST-EX2-MT-3H	DIST-EX2-AT-3H
Ulazni napon	200-240V	200-240V
Izlazna snaga	1W	1W
Vreme punjenja	24h	24h
Autonomija	3h	3h
Baterija	LiFePO4 6.4V600mAh	LiFePO4 6.4V600mAh
Test mod	Manuelni	Auto test

Tehnička karakteristike napajanja:

Model	DIST-EX2
Snaga	3W max
Frekvencija	50/60Hz
Ulazni napon	AC220-240V
Efektivnost	≥60%
Izlazna snaga	1W max
Power faktor	≥0.3
Nominalna ulazna struja	120mA±10%
Izlazni napon pod opterećenjem	DC2.8-3.0V
Nominalna izlazna struja	100 mA
Zaštita od kratkog spoja	DA
temperaturna zaštita	DA
Naponaska zaštita	0.5KV
Izdražava napon	AC3750V

Tehnička karakteristike:

Model	DIST-EX2
LED	SMD 2835
CCT	5000K
CRI	>70
Napajanje	ugrađeno
Klasa zaštite	Klasa II
Završna boja	Srebrna
Materijal	Aluminijum
Radna temperatura	0°C ~45°C
Temperatura skladištenja	0°C ~60°C

Upustvo za auto test (opcija):

1. Nakon povezivanja svetiljke i puštanja u rad, automatski će izvršiti dijagnostiku na sledeći način:

- Svake 4 sekunde: provera baterije, provera grešaka na PCB punjača, provera LED dioda i prikazuje greške.
- Svakog meseca: Obavi test u trajanju od 3 minute
- Svake godine: Obavi test u trajanju 1 sata ili 3 u zavisnosti od modela svetiljke.

Sve testne funkcije su tvornički podešene i nije potrebno dodatno podešavanje.

2. Značenje statusa LED indikatora

- Zelena LED dioda - svetiljka povezana, spremna / ispravna
- Crvena LED dioda - potreban servis

*	1 blink, 4 sekunde pauze	baterija nije povezana
**	2 blink, 4 sekunde pauze	nizak napon baterije
***	3 blink, 4 sekunde pauze	greška punjača
****	4 blink, 4 sekunde pauze	kvar AC/DC
*****	5 blink, 4 sekunde pauze	neispravne LED diode

NAPOMENA: Nakon popravljanja greške u servisu, pritisnite kroz otvor ispitni taster na 2 sekunde da biste ponovo postavili indikator na zelenu boju.

Manuelni test

pritisnite test taster jednom	30 sekundi test rada
pritisnite test taster 2 puta 2 sekunde	3 minute test rada
pritisnite test taster 3 puta 2 sekunde	30 minuta test rada
pritisnite test taster 4 puta 2 sekunde	1 ili 3 sata rada test

DISTRON

www.distron.net ** info@distron.net

Prvomajska 6k
11080 Beograd - Zemun
011/405-14-04