



DIST-EX6

LED antipanic svetiljka



RoHS


UVOD:

Svetiljka visokokvalitetne izrade, rotira se za 180°, ABS kućište otporno na vatru. Višestruki način montaže, opcionalno DALI rešenje.

KARAKTERISTIKE:

- Okretni dekorativni dizajn
- Montaža na zid, plafon, bočne nosače, spuštено naplafon
- Auto test ili manualni (opcija)
- Jednostrani ili obostrani piktogram

Dimenzije:

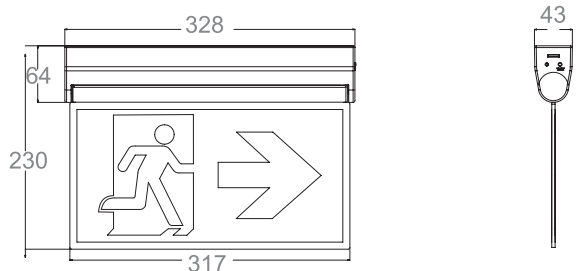

Opcija montaže:



Lista modela svetiljki:

Model	DIST-EX6-AT	DIST-EX6-MT
Ulazni napon	200-240V	200-240V
Izlazna snaga	1W	1W
Vreme punjenja	24h	24h
Autonomija	3h	3h
Baterija	Li-ron 3.7V1200mAh	Li-ron 3.7V1200mAh
Test mod	Auto test	Manuelni

Tehnička karakteristike napajanja:

Model	DIST-EX6
Snaga	4W max
Frekvencija	50/60Hz
Ulazni napon	AC220-240V
Efektivnost	60%
Izlazna snaga	1W max
Power faktor	≥0.3
Nominalna ulazna struja	150mA±10%
Izlazni napon pod opterećenjem	DC2.8-3.0V
Nominalna izlazna struja	200 mA
Raspon izlazne struje	240mA±10%
Naponaska zaštita	0.5KV
Izdražava napon	AC3750V

Tehnička karakteristike:

Model	DIST-EX6
LED	SMD 2835
CCT	6000K
CRI	>70
Napajanje	ugrađeno
Klasa zaštite	Klasa II
Završna boja	bela
Materijal	ABS
Radna temperatura	0°C ~45°C
Temperatura skladištenja	0°C ~65°C

Upustvo za auto test (opcija):

1. Nakon povezivanja svetiljke i puštanja u rad, automatski će izvršiti dijagnostiku na sledeći način:

- Svake 4 sekunde: provera baterije, provera grešaka na PCB punjača, provera LED dioda i prikazuje greške.
- Svakog meseca: Obavi test u trajanju od 3 minute
- Svake godine: Obavi test u trajanju 1 sata ili 3 u zavisnosti od modela svetiljke.

Sve testne funkcije su tvornički podešene i nije potrebno dodatno podešavanje.

2. Značenje statusa LED indikatora

- Zelena LED dioda - svetiljka povezana, spremna / ispravna
- Crvena LED dioda - potreban servis

*	1 blink, 4 sekunde pauze	baterija nije povezana
**	2 blink, 4 sekunde pauze	nizak napon baterije
***	3 blink, 4 sekunde pauze	greška punjača
****	4 blink, 4 sekunde pauze	kvar AC/DC
*****	5 blink, 4 sekunde pauze	neispravne LED diode

NAPOMENA: Nakon popravljanja greške u servisu, pritisnite kroz otvor ispitni taster na 2 sekunde da biste ponovo postavili indikator na zelenu boju.

Manuelni test

pritisnite test taster jednom	30 sekundi test rada
pritisnite test taster 2 puta 2 sekunde	3 minute test rada
pritisnite test taster 3 puta 2 sekunde	30 minuta test rada
pritisnite test taster 4 puta 2 sekunde	1 ili 3 sata rada test

DISTRON

www.distron.net ** info@distron.net

Prvomajska 6k
11080 Beograd - Zemun
011/405-14-04